


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УМЫВАЛЬНИКА ПОЛУКРУГЛОГО ФАРФОРОВОГО

Умывальник фарфоровый в комплекте с пьедесталом для установки в санитарных узлах, бытовых и других помещениях зданий и сооружений различного назначения.

### Умывальники изготавливаются следующих типов:

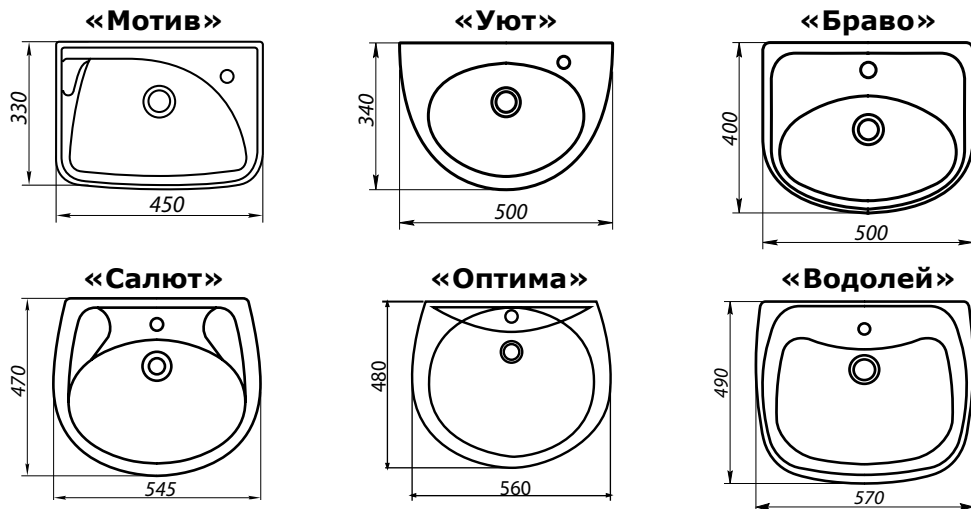

**Установка умывальника должна производиться в следующей последовательности:**

#### I. Для умывальника на пьедестале:

**Важно! Пьедестал устанавливается так, чтобы умывальник опирался на его верхний торец, устанавливается более узким концом кверху.**

1. Сделать разметку для отверстия –h ( рис. 9)
2. Наметить углубления в местах сверления.
3. Просверлить, вставить дюбели в просверленные отверстия.
4. Нанести отделывающее средство и выравнивающий материал.
5. Нанести выравнивающий материал на заднюю стенку умывальника.
6. Установить постамент и умывальник.
7. Обработать соединительный шов после нанесения герметизирующего состава.

#### II. Для умывальника на кронштейнах:

1. Сделать разметку для отверстия - h (рис. 9).
2. Наметить углубления в местах сверления.
3. Просверлить, вставить дюбели в просверленные отверстия.
4. Нанести отделывающее средство и выравнивающий материал.
5. Нанести выравнивающий материал на заднюю стенку умывальника.
6. Установить постамент и умывальник.
7. Обработать соединительный шов после нанесения герметизирующего состава.

-При разметке отверстий для крепления умывальника необходимо разместить грань умывальника над полом согласно фактической высоте постамента. Поставьте умывальник на постамент так, чтобы верхняя грань находилась в горизонтальном положении. Заранее определите высоту подсоединения сифона.

-Перед монтажом санитарно-технических изделий убедитесь, что поверхность стены и пола ровные. До установки умывальника на заднюю сторону, по краям и в местах закрепляющих винтов, необходимо нанести отделывающее средство.

-Поверхность стен и пола должны выдерживать нагрузку сантехнического фаянсового изделия. Гипсовые строительные материалы это условие обеспечивают при использовании несущего каркаса.

-Изделие наденьте на уже заранее вмонтированные в стену дюбеля и анкера. Подложите прокладки.

-Дайте выравнивающему материалу подсохнуть и только потом осторожно, без особых усилий затяните гайки.

Рис.9


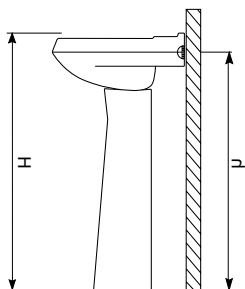


Рис.10

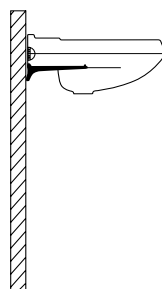

### **Общие требования и рекомендации по эксплуатации фарфоровых изделий:**

Сантехнические изделия из фарфора необходимо беречь от ударов твердыми предметами.

Для ухода за изделием используйте бытовые моющие средства. Следуйте инструкции производителя моющего средства.

**ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УМЫВАЛЬНИКА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОПИРАТЬСЯ НА НЕГО!**

### **ГАРАНТИЯ**

Производитель гарантирует исправную работу умывальника в течение 2 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажу через розничную сеть, но не более 3 лет со дня изготовления, при условии правильной транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления при условии правильного хранения ( в крытых помещениях при высоте штабеля не более 1,5 м).


Адрес производства: Московская область, г. Лобня, ул. Силикатная, 2. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора»

Адрес Торгового Дома: Московская область, г. Лобня, ул. Силикатная, 2. ООО «Фарфор», тел. +7(495) 181-61-22, farfor-san.ru, tdfarfor.ru, e-mail farfor@farfor-san.ru

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРОДАЖИ	КОЛИЧЕСТВО	СРОК ГАРАНТИИ

Продавец \_\_\_\_\_

М.П.

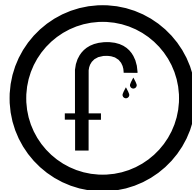

Покупатель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_